

Monteringsanvisning Skötbord Elise fristående med och utan tvättdel

(Art.nr 119364, 119365, 35443, 35444 samt 35447)

- Skötbordet skall monteras på en fri yta utan närliggande fasta hinder på väggar.
- Golvet skall vara stabilt och plant.
- Placera skötbordet så att det inte förekommer klämrisk till angränsande objekt. Det är installatören och användarens ansvar att placera skötbordet så att klämrisk inte uppstår. Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.
- Avståndet till angränsande objekt bör vara minst 50mm för att undvika klämrisk.
- Ställfötterna på stativet är till för att underlätta att få skötbordet i våg (horisontellt läge).



- Elanslutning skall ske via ett vanligt 230V uttag med timer. Denna utrustning får ej anslutas fast till elnätet.
- Vatten och avlopp skall anslutas av behörig installatör.



- Bordet får inte belastas med mer än max 40kg i stillastående läge och 20kg i körande läge.



- Skötbordets höj & sänkfunktion får absolut inte användas om monterad stege är i utfällt läge.



- Om någon del av skötbordet skadas eller om misstanke finns, tag omedelbart skötbordet ur drift. Bryt den elektriska strömtillförseln och kontakta din leverantör.

Användning

Bordet är avsett för skötsel, tvätt, blöjbyten etc. av småbarn på daghem, förskolor och liknande verksamhet.



- All övrig användning är förbjuden och faller utanför tillverkaren/leverantörens produktansvar.



Montering

Skötbordet levereras färdigmonterat och den enda installation som krävs är installation av blandare, VVS och el.


1. Placera skötbordet på dess avsedda plats. Justera in skötbordet så att det står i våg med hjälp av de ställbara fötterna.




2. Koppla in handkontrollen på anvisad kontakt i styrboxen.




3. Anslut 220V (strömsladdens längd är 3,7m).
4. Montera blandaren enligt medföljande monteringsanvisning.

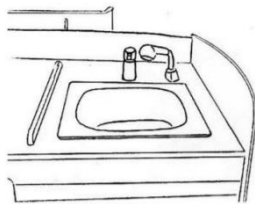

5. Vatten och avlopp dras enligt denna skiss ut genom det hål som finns på respektive baksida av bordet. (Avloppsslängens längd är 1,8m).

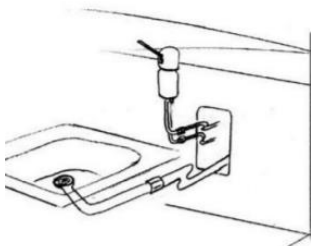

6. Montera korgar och övriga tillbehör.

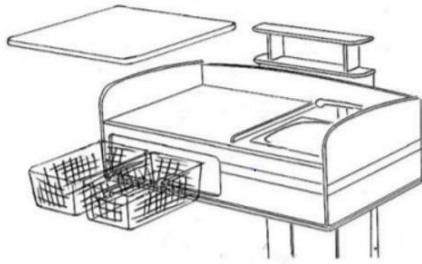

Drift

Knappdosa med upp & ned knappar som illustreras med pilar reglerar bordets rörelse.



Knapp för höjning.

Tryck på upp knappen tills bordet nått önskad position.



Knapp för sänkning.

Tryck på ner knappen tills bordet nått önskad position.

Nollställning

Om skötbordets höj och sänkfunktion av någon anledning slutar att fungera. Prova att dra ut strömsladden och låt skötbordet vara strömlöst några minuter och sätt sedan i kontakten igen. Fungerar inte detta kontakta din leverantör.